

RS-232C レベルコンバータ

LVC-232C

ユーザーズマニュアル

-- 初版 --

Ver. 1.00

平成 21 年 4 月 10 日 初版(Ver. 1.00)発行

株式会社ディエステクノロジー

〒351-0022

埼玉県朝霞市東弁財 1-7-30

TEL 048-468-6094

FAX 048-468-6210

<http://www.dst.co.jp>

目次

機能概要	3
パッケージの内容	3
電氣的仕様	3
環境条件	3
構造 寸法	3
接続方法	4

機能概要

このたびはLVC-232Cをお買い上げいただきありがとうございます。

LVC-232CはジッタフィルタJFIL-200MF用のシリアル通信オプションボードで、JFIL-200MFをPC等と接続してRS-232C通信を行う際に使用します。

パッケージの内容

LVC-232C本体 ×1
専用通信ケーブル ×1
専用電源ケーブル ×2

ユーザーズマニュアル(本書) ×1

電氣的仕様

機能	C-MOS3.3V -- RS-232C レベルコンバート
電源電圧	5V ~ 7V 0.1A
コネクタ	RS-232C 側 D-sub9pin メス JFIL-200MF 側 6pin ヘッド


環境条件

動作温度範囲	0 ~ +50
--------	---------

構造 寸法

外形寸法	W50 × H15 × D50 (mm) (突起物除く)
------	------------------------------

接続方法

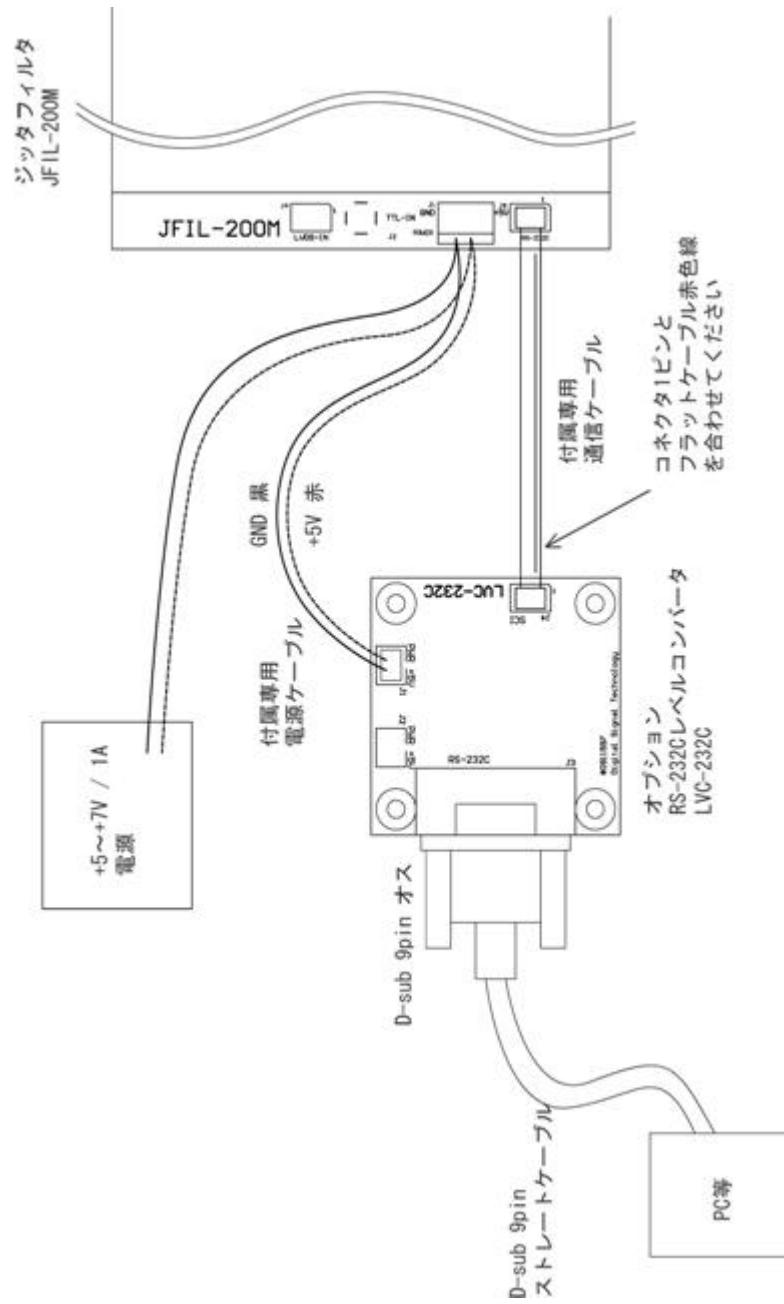

本マニュアルの記載事項は予告なく変更する場合がございます。
本マニュアルの一部または全部を当社に無断で転載または複製することを禁じます。
使用者が事故などによる損害が生じた場合当社では一切の責任を負いません。
本資料の記載内容は工業所有権 その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
本マニュアル記載の回路等の使用に起因する第三者の工業所有権 に関して当社ではその責任を負いません。

株式会社ディエステクノロジー